



用户手册

Elo Touch Solutions

用户手册 ET1502LM

UM600542 Rev C



版权所有© 2021 Elo Touch Solutions, Inc. 保留所有权利。

未经 Elo Touch Solutions, Inc.事先书面许可，不得以任何形式或方式，包括但不限于电子、磁性、光学、化学、手动等）复制、传播、转录、在任何检索系统中存储本文件的任何部分或将本文件的任何部分翻译成任何语言或计算机语言。

免责声明

本文件中的信息如有变更恕不另行通知。Elo Touch Solutions, Inc.及其分公司（统称为“Elo”）对本文内容不做任何声明或担保，且不承认与商品适销性或商品对任何特殊用途适用性相关的任何默示担保。Elo 保留对此出版物的修订权并且将不定期更改此出版物中的内容。对于此类修订或变更，Elo 没有义务通知任何人员。

商标声明

Elo、Elo (商标)、Elo Touch、Elo Touch Solutions 和 TouchPro 均为 Elo 及其分公司的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。

目录

第 1 节：简介	4
第 2 节：安装.....	5
第 3 节：硬件安装	10
第 4 节：操作.....	12
第 5 节：技术支持	18
第 6 节：安全与维护	20
第 7 节：监管信息	21
第 8 节：保修信息	29

第 1 节：简介

产品说明

您的新型触控一体机将触控技术与显示屏设计的最新研发成果相结合，在高数据量环境中使用时可实现高可靠性。

此款触控一体机采用 24 位色有源矩阵薄膜晶体管液晶面板，可提供高品质的显示性能。支持全高清 1920 x 1080。其 LED 背光灯可显著降低功耗，且不含汞（与 CCFL 背光面板相比）。增强此款 LCD 触控一体机性能的其他功能包括 C 型 USB 端口（触摸屏和视频）、即插即用兼容、远程屏幕显示(OSD)控制和灵活的安装选项。

部件号	部件说明	触控技术	表面处理	触摸界面	颜色
E542617	ET1502LM-2UWA-1-BL-G	PCAP	防眩光	USB	黑色
E542808	ET1502LM-2UWA-1-WH-G	PCAP	防眩光	USB	白色
E967064	ET1502LM-2UWA-1-BL-NS-G	PCAP	防眩光	USB	黑色
E967255	ET1502LM-2UWA-1-WH-NS-G	PCAP	防眩光	USB	白色

注意事项

遵守本用户手册中的所有警告、注意事项和维护技巧，以最大限度地延长设备使用寿命，防止用户安全风险。更多信息，请参见“安全与维护”一节。

本手册包含正确安装和维护设备所必需的信息。安装新触控一体机并通电之前，请仔细阅读本手册，特别是“软件安装”、“硬件安装”和操作”这几章。

第 2 节：安装


触控一体机拆箱

打开纸箱，检验以下物品是否齐全。

- 触控屏显示器
- 快速安装指南
- HDMI 线
- 触控 USB 线（A 型 USB 连 C 型 USB）
- 电源模块（Elo P/N: E128201）
- 欧洲电源线
- 北美电源线
- EEI 标签
- 2 x 电缆夹，2 x 绑带，3 x 电缆夹螺钉 (M3x8mm)，2 x 电缆门螺钉 (M3x10mm)


支架型号

触控一体机的支架可在低型“水平”位置与高型“垂直”位置这两个位置之间切换。触控一体机运送装配为低型“水平”位置。

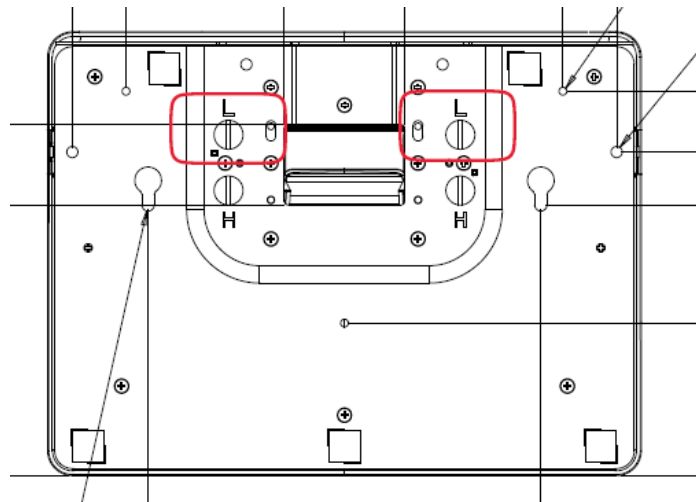

低型“水平”位置


要使支架转换成高型“垂直”位置，请将拇指螺丝固定到底座底部的“高”或“H”螺丝孔中。

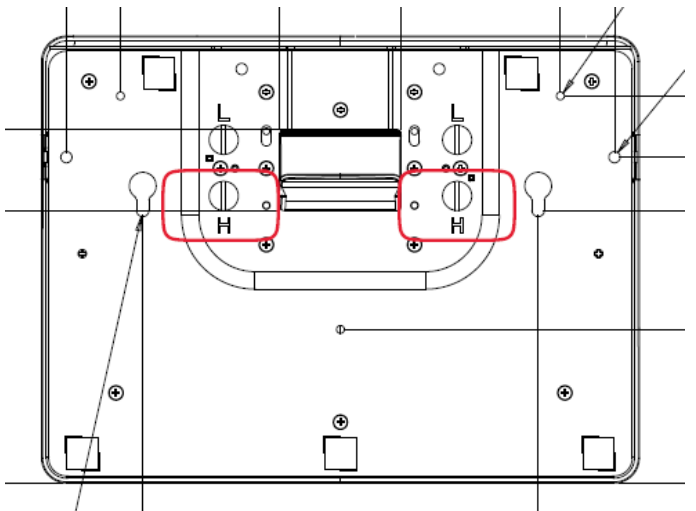

垂直位置

要使支架转换成低型“水平”位置，请将拇指螺丝固定到底座底部的“低”或“L”螺丝孔中。

连接器面板

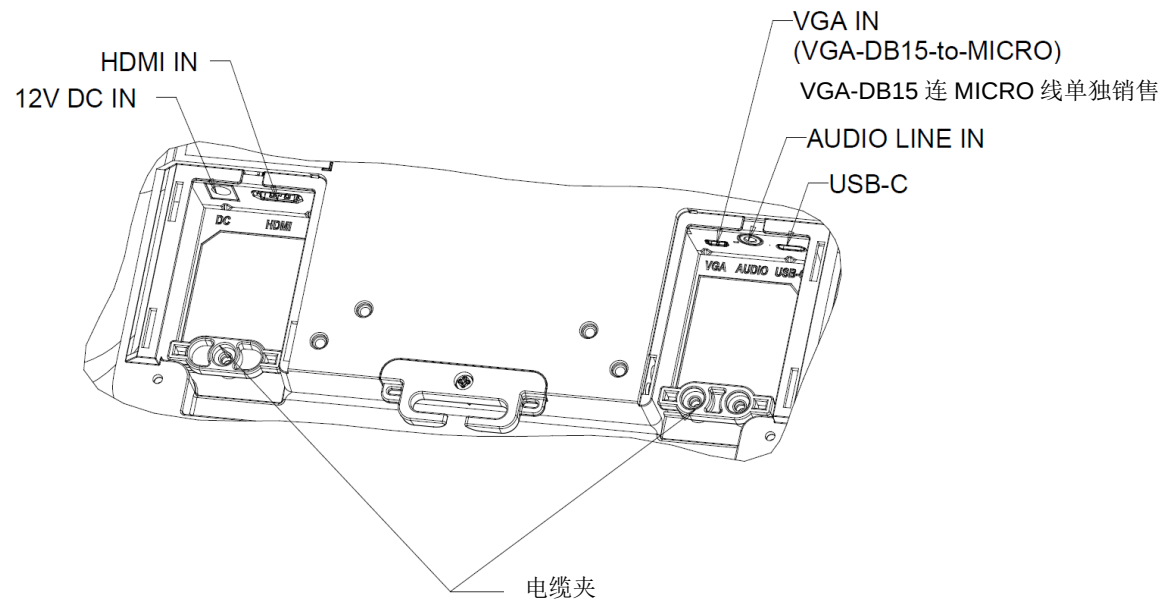

注：扎线点是通过线扣捆扎电缆的位置。只需将线扣穿过扎线点并绕住电缆便可固定电缆连接。

触控一体机连接

视频源（使用 HDMI 时）和触摸源（使用 USB Type-C 时）：

1. 将 HDMI 的一端连接至显示器 HDMI 输入连接器，将另一端连接至 HDMI 视频源。
2. 在显示器 C 型 USB 连接器与您 PC 的 A 型 USB 端口之间连接 USB 触控线（A 型 USB 到 C 型 USB）。此电缆仅支持 USB2.0。
3. 在显示器的音频线路输入与音频源之间连接音频线（也可以通过 HDMI 线使用内置音频）。
4. 将电源适配器的输入连接器连接到电源上。将电源适配器的直流输出连接器连接到显示器的输入电源插孔。
5. 触控一体机装运时处于 OFF 状态。按下电源按钮可打开设备电源。

视频源（使用 VGA）和触控源（使用 C 型 USB）：

1. 将 VGA-DB15-to-MICRO 电缆（单独销售，Elo P/N: E710549）的一端连接至显示器的 VGA 输入连接器，将另一端连接至 VGA 视频源（拧紧 VGA 连接器上的视频线螺钉可获得最佳性能）。
2. 在显示器 C 型 USB 连接器与您 PC 的 A 型 USB 端口之间连接 USB 触控线（A 型 USB 到 C 型 USB）。此电缆仅支持 USB2.0。
3. 在显示器的音频线路输入端与您的音频源之间连接音频线。
4. 将电源适配器的输入连接器连接到电源上。将电源适配器的直流输出连接器连接到显示器的输入电源插孔。
5. 触控一体机装运时处于 OFF 状态。按下电源按钮可打开设备电源。

视频源和触控源（使用 C 型 USB）：

1. 在显示器的 C 型 USB 连接器与您 PC 的 C 型 USB 端口之间连接 C 型 USB 到 C 型电缆（单独销售，Elo P/N: E710364）。
2. 将电源适配器的输入连接器连接到电源上。将电源适配器的直流输出连接器连接到显示器的输入电源插孔。
3. 触控一体机装运时处于 OFF 状态。按下电源按钮可打开设备电源。

注：

1. 显示器规格上显示的 C 型 USB 引出线图。
2. 建议使用 Elo C 型转 C 型 USB（Elo P/N: E710364）电缆，以免出现任何兼容性问题。
3. C 型 USB 不提供电源，仅用于视频和触控功能。

安装触控技术软件驱动程序

安有 Windows 7、Windows 10 以及大多数版本的 Mac OS X、Android 或 Linux 操作系统的投射式电容触控一体机将使用操作系统中的内置 HID 驱动程序，因此不需要额外安装其他驱动程序。 如果显示器安装的是 Windows XP 操作系统，请按照以下步骤安装 Windows XP 触控驱动程序。


要下载最新的触控驱动程序：

1. 请访问 www.elotouch.com/Support/Downloads/Driver/DriverDownload/Default.aspx
2. 从“产品目录”下拉菜单中选择“触控驱动程序”。
3. 从“操作系统”下拉菜单中选择操作系统。
4. 单击您的触控一体机需要使用的驱动程序版本。

第 3 节：硬件安装


后部 VESA 安装

在显示器后部提供了适用于 M4 螺钉 x 4、长度为 10mm 的四孔 75x75mm 和 100x100mm 安装图。使用飞利浦螺丝刀拆下支架，以进入该安装接口。符合 VESA FDMI 标准的计数编码为：VESA MIS-D、75、C 和 VESA MIS-D、100、C。

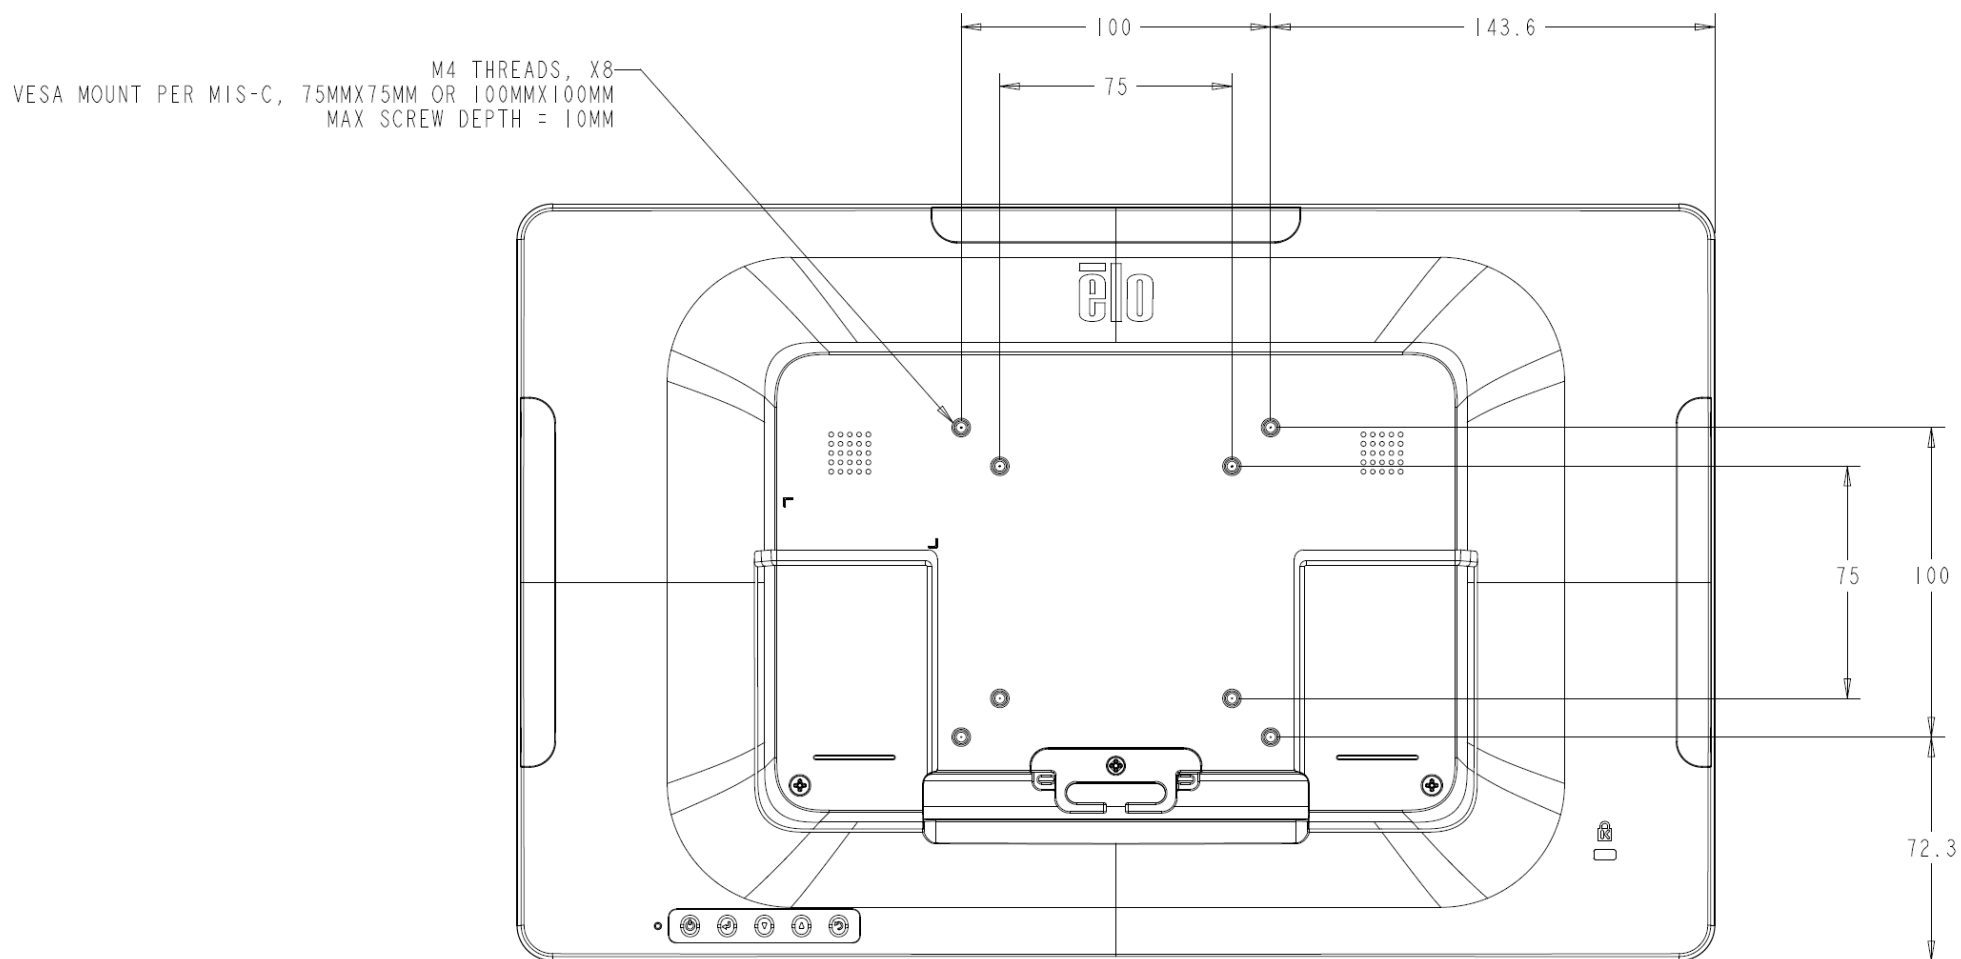

底座安装

底座安装选件如下图所示。

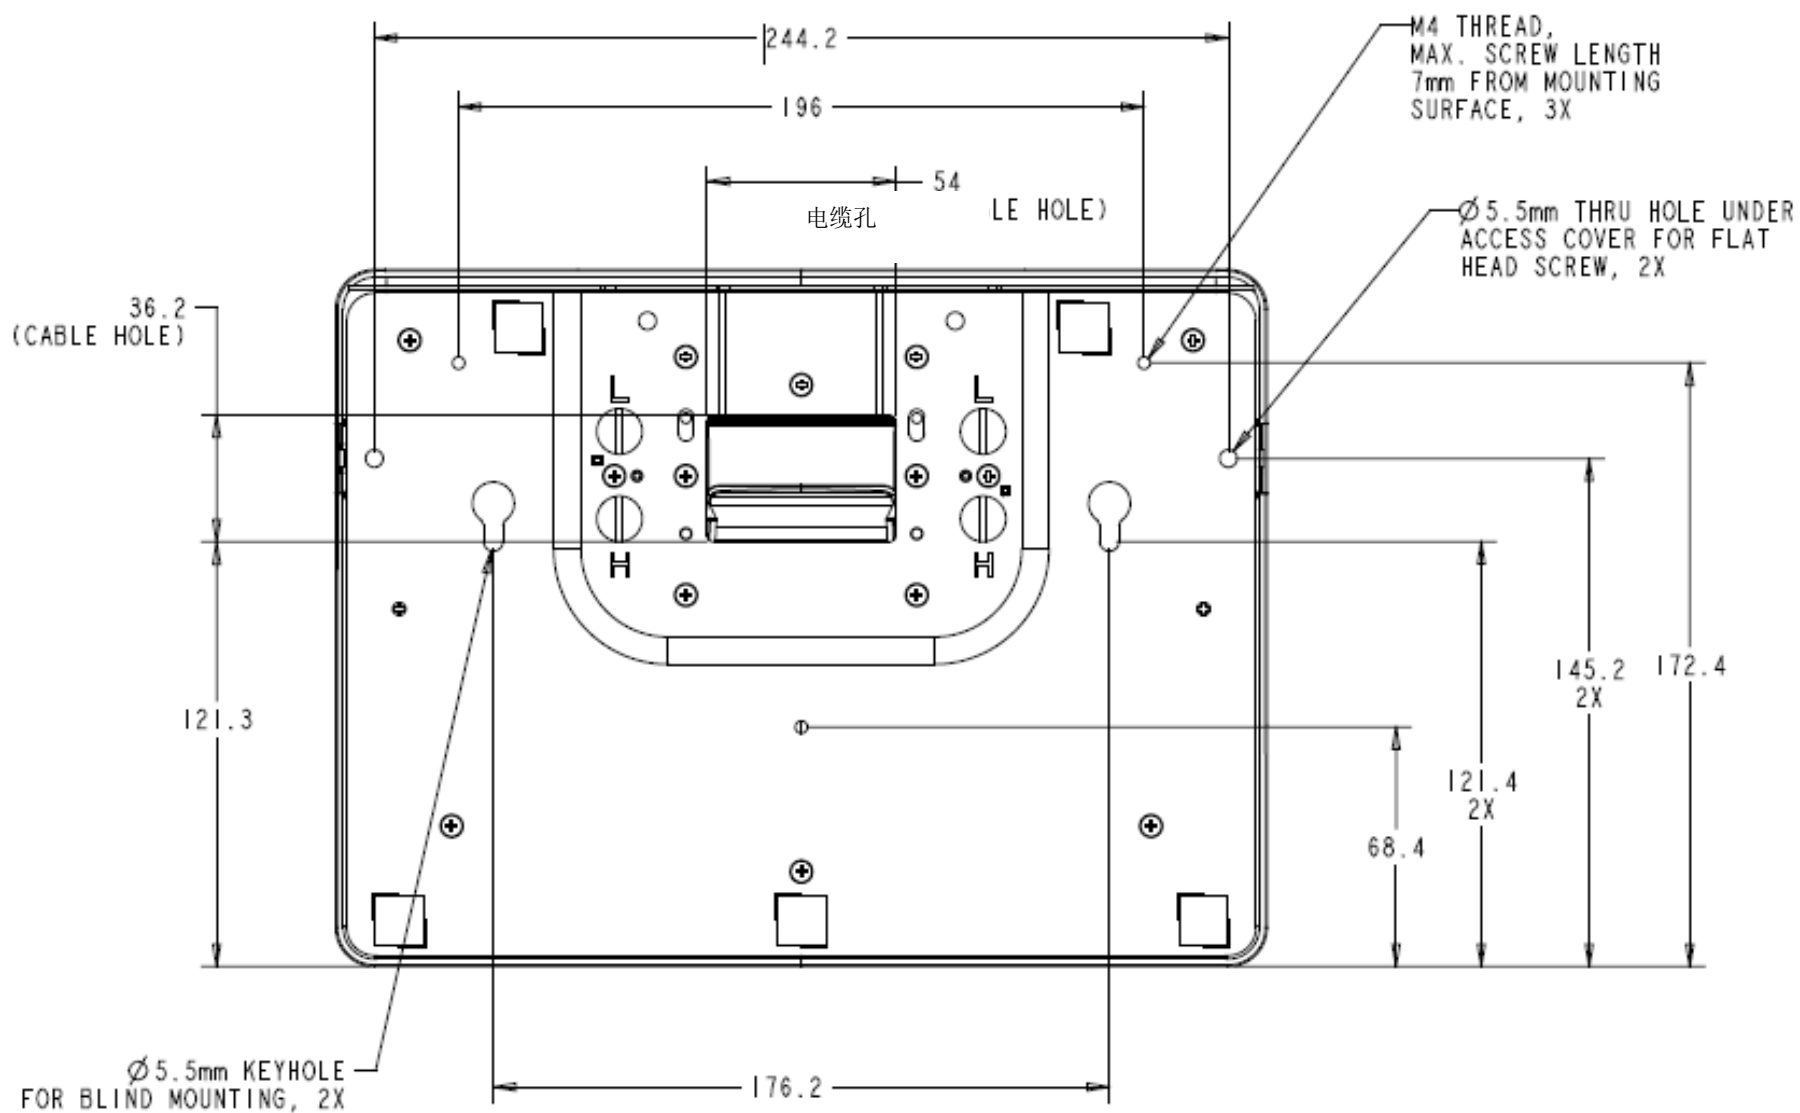

第 4 节：操作

电源

要打开或关闭触控一体机电源，请按一下触控一体机的电源按钮。

触控一体机底部的电源状态 LED 指示灯的功能如下：

触控一体机状态	LED 状态
关	关
休眠	跳动（绿色）
开	开（绿色）

当系统处于休眠或关闭状态时，系统耗电量最低。有关详细的功耗规范，请参阅 Elo 网站上的技术规范，网址为：
<http://www.elotouch.com>

触摸屏幕将使连接的主机 PC 退出休眠模式（与移动鼠标或按下键盘键相似）。
要提高稳定性并降低无用功耗，如果计划长期闲置触控一体机，请拔下其交流电源线。

触控

需要针对投射式电容触控技术进行校准。触控一体机最多支持 10 个同时进行的触控操作。

投射式电容触控技术

连接到 Windows 7、Windows 10 以及大多数版本的 Mac OS X、Android 和 Linux 时，触控显示器可检测到 10 次同时触控操作。如果连接至 Windows XP 计算机，触控显示器则只能检测到一次触控操作。

请参阅第 2 节“安装触控技术软件驱动程序”部分，了解关于下载适用于 Windows XP 的触控驱动程序的说明。
这项技术无需校准。

手势支持

TouchPro PCAP 技术实现了多种手势，支持单点和多点触控。有关 Windows 7 和 10 操作系统中支持的各种手势的说明，请参阅 Microsoft 网站，网址为：
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd940543>。

视频

显示器的固有分辨率是以像素数衡量的宽度和高度。一般来讲，为了达到最佳性能，当您计算机的输出分辨率与该显示器的固有分辨率（即 1920 x 1080）相匹配时，该显示器上显示的图像效果最好。

如果计算机输出的分辨率并非固有分辨率，那么显示器将按比例将视频调整为面板的固有分辨率。这涉及到根据需要拉伸或压缩输入图像的 X 和 Y 尺寸，以适应显示器的固有分辨率。如果计算机的输出视频图像被显示器进行了缩放，以适应显示画面的大小，那么缩放算法会不可避免地降低保真度。如果近距离观看功能多样的图像，保真度损耗最为明显（例如包含小字体文本的图像）。

您的触控一体机很可能不需要进行视频调整。但对于模拟 VGA 视频，视频显卡输入中的变化可能需要用户通过 OSD 进行调整，以优化触控一体机显示的图像质量。这些调整会由触控一体机存储起来。另外，为了降低对不同视频模式时序进行调整的需求，显示器会正确缩放并显示一些视频行业最常见的视频时序模式。要获取这些预设视频模式的列表，请参阅该显示器的技术规范，网址为 <http://www.elotouch.com>

屏幕显示(OSD)

显示器后侧安有五个 OSD 按钮。这些按钮可用于调整各种参数。按钮及其对应功能如下：



按钮	OSD 未显示时的功能：	OSD 已显示时的功能：
	显示 OSD 主菜单	返回上一 OSD 菜单
	显示 OSD 音频子菜单	减小已选参数值/选择上一菜单项
	显示 OSD 亮度菜单	增大已选参数值/选择下一菜单项
	显示视频优先子菜单	选择要调整的参数/选择要进入的子菜单
	电源键	打开/关闭显示器电源

OSD 按钮控制显示在输入视频顶部的屏幕图形用户界面，可进行以下调整：

参数	可进行的调整
亮度	提高/降低显示器亮度。 默认值：100
对比度	提高/降低显示器对比度。默认值：最佳灰度性能
时钟	可以对面板的像素点时钟进行精准调整。 仅适用于 VGA 输入视频。
相位	可以对面板的像素点时钟相位进行精准调整。 仅适用于 VGA 输入视频。
自动调整	自动将系统时钟调整为输入模拟 VGA 视频信号，从而影响水平位置、垂直位置、时钟和相位菜单项 仅适用于 VGA 输入视频。
水平位置	以单个像素为增量在显示屏上水平移动图像默认值：居中 仅适用于 VGA 输入视频。
垂直位置	以单个像素为增量在显示屏上垂直移动图像默认值：居中 仅适用于 VGA 输入视频。
宽高比	在全屏缩放与保持宽高比之间切换缩放方法。默认值：全屏缩放 全屏缩放：将输入视频的 X 和 Y 尺寸（根据需要向上或向下）缩放为显示屏的固有分辨率。 填充宽高比：假设有一个宽高比小于 16 x 9 的横向输入视频，将输入视频的 Y 尺寸（根据需要向上或向下）缩放为显示屏的 Y 分辨率，并对 X 尺寸进行缩放，以保持输入视频的宽高比（并在左侧和右侧用相同数量的黑色条填充显示屏的剩余部分）。 在宽高比选项之间切换时，其它触控屏技术可能需要校准。
清晰度	调整显示图像的清晰度默认值：无需调整清晰度
色温	选择显示屏的色温。可选色温为 9300K、7500K、6500K、5500K、色彩增强和用户自定义。如果选择“用户自定义”选项，那么用户可分别更改 R、G 和 B 增益（范围从 0 到 100），以此更改色温。默认值：用户自定义，R、G 和 B 值均设为 100

参数	可进行的调整
OSD 超时	调整 OSD 按钮多长时间无操作，触控一体机才会关闭 OSD。可调范围为 5 到 60 秒。 默认值：15 秒
OSD 语言	选择 OSD 显示语言供选语言包括：英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文和日语。
恢复默认值	恢复 OSD 可调参数（OSD 语言除外）和预设视频模式时序的所有出厂默认设置。
视频优先	显示器会持续扫描 HDMI、VGA 和 USB-C 接器上的有效视频。 该调整参数会选择应优先显示哪一输入端口的视频。选项包括：VGA 优先、HDMI 优先。USB-C 默认值：HDMI 优先
音频选择	选择音频源“来自视频源”或“线路输入”。仅当视频信号来自 HDMI/USB-C 时，“来自视频源”才可用。 默认值：“来自视频源”
音量	调节显示器内部扬声器的音量。 默认值：70
静音	使显示器内部扬声器静音/取消静音。 默认值：取消静音
面板保留功能	使用此功能可避免图像残留。 您的 Elo 显示器将每 2 小时显示图案 2 秒钟，以免图像残留。 默认值：禁用
节能功能	如果在下文规定的时间内没有对 Elo 显示器进行触控操作，亮度将自动降低（有任何触控操作时，亮度将恢复）。 默认值：无

通过 OSD 对触控一体机进行的所有修改都会自动保存。

利用此功能，每次拔下触控一体机电源线或关闭触控一体机时，便无需重新输入设置。

此外，如果出现电源故障，触控一体机设置将不会默认设为出厂规范值。

OSD 和电源锁定

同时按住“菜单”和“▼”按钮两秒可启用/禁用 OSD 锁定功能。如果启用了 OSD 锁定功能，按菜单、向上、向下或选择键中的任何按键都不会产生影响。

同时按住“菜单”和“▲”按钮两秒可启用/禁用电源锁定功能。如果启用了电源锁定功能，按下电源开关将不会产生影响。

第 5 节：技术支持

如果您在使用触控一体机时遇到问题，请参考以下建议。

如果问题仍然存在，请联系您当地的经销商或联系 Elo Touch Solutions 客户服务部。本用户手册的最后一页上提供了全球技术支持电话。

常见问题解决方案

问题	建议的故障排除方法
启动系统时，触控一体机未作出响应。	检查直流电源适配器是否正确连接。检验直流电源适配器是否正常工作
显示画面亮度低。	使用 OSD 提高亮度。 使用 OSD 提高对比度。
显示画面为空白。	如果电源状态 LED 指示灯闪烁，可能是因为显示器或计算机模块处于休眠模式。按任意键/移动鼠标/触摸触控屏，查看图像是否再次出现。检查信号源设备是否打开。 检查电缆连接是否松动。
显示器会显示“超出范围”消息。	将您计算机的分辨率/时序模式调整到为您的触控一体机指定的允许时序范围内（有关规范，请参见网站内容）
显示器显示图像异常。	将您计算机的分辨率/时序模式调整到为您的触控一体机指定的允许时序范围内（有关规范，请参见网站内容） 使用 OSD 中的自动调整功能。
触控功能无法正常工作。	检查 PC 是否安装了最新版本的 Elo 驱动程序。 执行最新 Elo 驱动程序提供的校准例程。
OSD 按钮或电源按钮按下时无响应。	查看 OSD 锁定或电源锁定功能是否启用。
视频通过 USB Type-C 转 Type-C 电缆传输时，显示器偶尔会显示黑屏	建议使用 Elo USB Type-C 转 Type-C（Elo P/N： P/N： E710364
“未检测到信号”消息固定不动，一直显示	建议使用 Elo USB Type-C 转 Type-C（Elo P/N： P/N： E710364

USB Type-A 转 Type-C 支持哪一功能？	包装盒中的电缆支持 USB 2.0，不支持视频/音频/电源连接。 请访问 Elo 网站购买 USB Type-C 转 Type-C 电缆（Elo P/N: E710364）
显示器启动或唤醒的时间比较长	检查您所用视频端口的“视频优先级”设置。
在通过 USB Type-A 转 Type-C 电缆连接的 Windows 7 上，设备管理器中有一个感叹号标志	Windows 7 限制，对功能无影响。

技术协助

技术规格

有关此设备的技术规格，请访问网站
www.elotouch.com/products

技术支持

请访问 <https://www.elotouch.com/support> 获得技术支持

要获取全球技术支持电话，请参见本用户手册的最后一页。

第 6 节：安全与维护

安全

- 为了降低电击风险，请务必遵守所有安全注意事项，切勿擅自拆开触控一体机。用户不能自行维修此触控一体机。
- 触控一体机装配 3 线接地电源线。电源线插头只能插入接地插座。切勿尝试将电源线插头插入其他插座中或对其进行改造。切勿使用损坏的电源线。只使用 ELO 触控一体机随附的电源线。一旦使用其他电源线，您可能失去保修资格。
- 请确保您的设备处于“技术规范”一节列出的指定环境条件下。
- 如果您有任何疑问或者需要了解更多信息，请联系您的销售代表或制造商。
- 设备电源线应连接具有接地连接的插座。
- 安装电源适配器提供电源之后，应盖好后盖。
- 防止电源线时，应确保其不被他人踩踏，并可轻松与电源断开连接。
- 仅可使用以下规格的电源线：最小 18AWG，SJT 型，125V/10A，通过 UL 认证和 CSA 认证，最长 1.8 m max，医用级（针对美国市场）。
- 如果发生严重事故，请立即联系制造商和当地相关机构。
- 建议安装适当的软件，如有任何疑问，请联系制造商获得进一步帮助。
- 为防止未经授权访问，建议安装合适的杀毒软件或不连接不安全的外网。

保养和操作

下列提示有助于使您的触控一体机在最佳状态下工作：

- 清洁前拔掉交流电源线。
- 清洁显示设备机柜时，请使用软布蘸上少许水、或用于抹布擦拭。
- 重要提示：触控一体机必须始终保持干燥。切勿溅上或溅入液体。如果液体进入设备内部，请先关闭设备，要求有资质的维修技术人员进行检查，然后再为设备通电。
- 切勿使用可能划伤表面的抹布或海绵擦拭触控屏。
- 将窗户或玻璃清洁剂涂在洁净的抹布或海绵上，以清洁触控屏。切勿将清洁剂直接涂抹在触控屏上。切勿使用酒精（甲醇、乙醇或异丙醇）、稀释剂、苯或其他腐蚀性清洁剂。
- 确保环境温度和湿度保持在指定范围内并且不堵塞通风槽孔。
- 显示器并非针对户外使用而设计。

报废电气及电子设备指令(WEEE)



此产品报废后切勿当作生活垃圾处理。它应收容至回收厂内。

第 7 节：监管信息

电气安全信息

必须满足制造商标签标出的电压、频率和电流要求。如果连接到非指定电源，将有可能导致运行异常、设备损坏或者火灾。

本设备内部没有用户可自行维修的部件。设备产生的危险电压具有安全危害。只能由合格的维修技术人员进行维修。

将设备接上电源之前，如果对安装存有疑惑，请联系合格的电工或者制造商。

辐射和抗干扰信息

针对美国用户的通知：

本设备已经过测试且符合 FCC 标准第 15 部分的 B 类数字设备限制。这些限制可以在家用装置中合理防止有害干扰。本设备会产生、使用和辐射无线电波，如果没有按照说明安装和使用，它可能对无线电通讯产生有害干扰。但是，无法保证在任何特殊安装过程中不会产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭设备来确定），则建议用户尝试通过以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同电路的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的收音机/电视技术人员以寻求帮助。

本设备经测试符合 FCC 标准第 15 部分。本设备的操作必须满足以下两个条件：

- (1) 本设备不会产生有害干扰，以及
- (2) 本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

针对加拿大用户的通知：

此设备符合加拿大工业部的无线电干扰规定的 B 类数字设备无线电噪声限制。

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

本设备符合加拿大工业部免许可证 **RSS** 标准。本设备的操作必须满足以下两个条件：

- (1) 本设备不会产生干扰，以及
- (2) 本设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

针对欧盟用户的通知：

只能使用设备随附的电源线和连接线。根据以下标准的要求，更换随附电源线和连接线可能降低电气安全性或者辐射或抗干扰的 **CE** 标志认证：

此信息技术设备（ITE）的制造商标签必须印有 **CE** 标志，**CE** 标志表示设备已经经过测试且满足以下指令和标准：根据欧洲标准 **EN 55032 B** 类规定的 **EMC** 指令 **2014/30/EU** 和欧洲标准 **EN 62368-1** 规定的低电压指令 **2014/35/EU** 的要求，此设备经过测试且满足 **CE** 标志要求。

致所有用户的通用信息：

此设备会产生、使用和辐射无线电波。如果没有按照本用户指南安装和使用，它可能对无线电和电视通讯产生干扰。但是，由于现场情况不同，无法保证在任何特殊安装过程中不会产生干扰。

1. 为了满足辐射和抗干扰要求，用户必须遵循以下内容：
 - a. 仅使用附带的 **I/O** 电缆将本数字设备与任何计算机连接。
 - b. 为了满足要求，只使用制造商认可的电源线。
 - c. 用户必须注意：未经合规责任方明确认可而对本设备进行改造或修改的行为将导致用户使用本设备的授权失效。
2. 如果设备有干扰无线电或电视接收或者其他任何设备的现象：
 - a. 开关设备确认设备是否为辐射源。如果确定设备正在干扰，请采用以下一种或几种措施消除干扰：
 - i. 将数字设备搬离受影响接收器。
 - ii. 参照受影响接收器重新放置（转动）数字设备。
 - iii. 调整受影响接收器的天线的方向。
 - iv. 将数字设备的插头插入另一 **AC** 插座中，这样，数字设备和接收器处于不同的分支电路中。
 - v. 断开并拆下数字设备不用的所有 **I/O** 线。（未连接的 **I/O** 线可能产生较高的射频辐射。）
 - vi. 只能将数字设备的插头插入接地插座中。切勿使用 **AC** 适配器插头。

（拆下或切下地线可能升高射频辐射水平并导致用户面临致命的电击危险）。

如需其他帮助，请咨询零售商、生产商或者资深无线电或电视技术人员。

认证机构

本显示器已经获得以下认证和标志：

- RCM（澳大利亚）
- cUL、IC（加拿大）
- CCC(中国)
- CE（欧洲）
- 英国 UKCA
- VCCI（日本）
- KCC（韩国）
- NoM（墨西哥）
- BSMI（中国台湾）
- UL、FCC（美国）
- 国际 CB
- RoHS、中国 RoHS、WEEE、REACH
- 俄罗斯 EAC
- 印度 BIS

安全标准

ET1502LM 触控一体机已经过测试，经认证符合以下基本安全和重要性能标准的医疗电气设备一般要求：

- AAMI /ANSI ES60601-1:2005/(R)2012、A1:2012, C1:2009/(R)2012 和 A2:2010/(R)2012/IEC60601-1:2005+A1 (CE)
- AAMI /ANSI ES60601-1:2005/(R)2012、A1:2012, C1:2009/(R)2012 和 A2:2010/(R)2012 (UL)
- CSA C22.2 编号 60601-1: 2014 (UL)



MEDICAL-GENERAL MEDICAL EQUIPMENT
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND
MECHANICAL HAZARDS ONLY IN
ACCORDANCE WITH ANSI/AAMI ES 60601-1
(2005) + AMD 1(2012) AND CAN/CSA-C22.2
NO. 60601-1:2014

- 1.设备不适合用于存在含有空气、氧气或一氧化二氮的易燃性麻醉剂混合物的环境（非 AP 或 APG 类）
- 2.工作模式：连续
- 3.电击防护类型：I ME 类设备
- 4.未应用的部件

Power Cord Important Information

CAUTION: Please use the power cord provided with this monitor in accordance with the table below. If a power cord is not supplied with this equipment, please contact your supplier. For all other cases, please use a power cord that matches the AC voltage of the power outlet and has been approved by and complies with the safety standard of your particular country. When you use this Monitor in North America, you should use a North America Hospital Grade power cord.

Plug Type	North America	European Continental	U.K.	Chinese	Japanese
Plug Shape					
Country	U.S.A./Canada	EU (except U.K.)	U.K.	China	Japan
Voltage	120	230	230	220	100

NOTE: This product can only be serviced in the country where it was purchased.

安全标志和符号说明

	此符号提示用户已随附与本设备操作和维护相关的重要资料。因此用户应仔细阅读资料，以免出现问题。
	直流输入
	IEC 60417-5032: 交流电。
	待机。

与模拟和数字接口相连的附属设备必须符合相应的全国统一 IEC 标准（即数字处理设备应符合 IEC 60950 标准、视频设备应符合 IEC 60065 标准，实验室设备应符合 IEC 61010-1 标准，医疗器械应符合 IEC 60601-1 标准。）此外，所有配置均应符合系统标准 IEC 60601-1 第 16 条。将附属设备连接至信号输入部分或信号输出部分的人员会对医疗系统进行配置，因此应负责确保系统满足系统标准 IEC 60601-1 第 16 条的要求。如有疑问，请咨询技术服务部或您当地的产品代表。

注意和警告

- 显示器应放置在靠近电源插座的位置，以便使用。
- 使用前请检查电源电压是否与设备电源额定值相符。
- 请勿同时触摸患者和本显示器。
- 确保用户不会同时接触 SIP/SOP 和患者。
- 显示器不应用于诊断用途或生命支持系统。
- “注意 - 请使用合适的安装设备，以免人员受伤。”
- 请使用与电源插座电压相匹配、经过批准且符合特定国家/地区安全标准的电源线。
- “警告 - 未经制造商授权，切勿擅自改装本设备。”
- “警告 - 为防止发生电击危险，不得将本设备连接至配有保护接地线的电源。”
- 如果使用任何扩展卡或附件，请定义安装和使用方法。
- 断开交流电源线连接可完全断开设备电源。

中国 RoHS 认证

根据中国法律（电子信息产品污染控制管理办法），本节将列出本产品可能含有的有毒或有害材料的名称和含量。

部件名称	有毒或有害物质与元素					
	铅 (Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料部件	O	O	O	O	O	O
金属零件	X	O	O	O	O	O
电线和电缆组件	X	O	O	O	O	O
液晶显示面板	X	O	O	O	O	O
触控屏面板	X	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
软件（CD 等）	X	X	X	X	X	X

O： 表示此部件的所有均质材料所含的有毒或有害物质低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X： 表示此部件中至少有一种均质材料所含的有毒或有害物质超出 SJ/T11363-2006 的限制要求。

对于带 X 的项目，已经根据欧洲 RoHS 认证豁免。

标志说明

1. 根据 SJ/T11364-2006 的要求，电子信息产品标有以下污染控制标识。
此产品在 10 年内不会对环境产生影响。在以下正常工作条件下，此产品不会发生泄漏或变化，因此，使用此电子信息产品并不会导致严重的环境污染、人身伤害或财产损失。

工作温度：0-40° C / 湿度：20%-80%（无凝露）。
储存温度：-20~60° C / 湿度：10%~95%（无凝露）。



2. 鼓励并建议根据当地法律回收再利用本产品。切勿随意丢弃本产品。



电源适配器规范

电气额定值	适配器，ATM065T-P120
输入	100-240Vac, 50-60 Hz, 1.6-0.7
输出	最大 12.0 VDC, 5 A
电击防护类型	I ME 类设备

注意：Adapter 适配器/ATM065T-P120 是医疗器械的构成部分。

显示器规范

电气额定值

输入	12 VDC, 3 A
----	-------------

操作条件

温度	0-40° C
湿度	20%-80%（无凝露）。
海拔	0-3,048 m, 700-1060hPa

储存/运输条件

温度	-20-60° C
湿度	10-95%（无凝露）。
海拔	0-12,192 m, 500-1060hPa

进入防护

IP 等级	IP22 – 在以下条件：使用随附的支架，并确保所有连接器和外设盖板密封良好。电源模块不符合 IP22 等级的要求。 对于非立式 SKU，除非使用 VEAS 孔安装产品，否则请勿拆除 VESA 孔上的垫圈。同时注意不要面朝上（90 度）或面朝下（-90 度）安装显示器。
-------	--

USB Type-C 插座接口引出线（前视图）

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

USB Type-C 插头接口引出线（前视图）

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	VBUS	SBU1	D-	D+	CC	VBUS	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	VBUS	VCONN			SBU2	VBUS	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

第 8 节：保修信息

除非本手册或交付给买方的订单确认函另有规定，卖方向买方保证，产品不存在材料或工艺上的缺陷。触控一体机及其部件的保修期为三年。

卖方未就部件的标准使用寿命作出任何保证。卖方的供应商可随时和不时对作为产品或部件交付的部件进行变更。

如果发现任何产品未符合上文所列的保证，买方应以书面形式及时通知卖方（而且在任何情况下，通知时间不得迟于发现该情况后 30 日），并应在该通知中以商业上合理的详细程度描述与该情况相关的问题，同时尽可能向卖方提供检查已安装的该等产品的机会。除非另有卖方以书面形式作出的指示，买方必须确保卖方在该产品的质保期内收到该通知。该通知提交后三十日内，买方应将其声称有缺陷的产品装入该等产品的原航运包装箱或具有同等功能的包装物，并应自担费用和 risk 将该等产品发运给卖方。

收到买方声称有缺陷的任何产品并确认该产品确实未符合上述保证后，卖方应在合理的时间内按其自行作出的选择采取纠正措施，即（i）修改或修理该产品，或（ii）更换该产品。修改、修理或更换该产品以及花费最低的保险费用将修改、修理或更换后的产品退回买方过程中发生的费用应由卖方承担。买方应承担该产品在运输途中发生的灭失或损坏风险，而且可以为该产品投保。对于被买方退回但卖方并未发现存在缺陷的产品，买方应向卖方补偿该等产品发生的运输费用。修改或修理产品的工作可以根据卖方的选择在卖方的经营场所或买方的经营场所进行。如果卖方不能修改、修理或更换任何产品，以使其符合上述保证，则其应依据其自行作出的选择将该产品以购买价格退还给买方，或将该产品的购买价格减去按直线法计算的该产品在其规定的保修期内发生的折旧费用后所剩的余额打入买方的账户。

以上救济是买方在卖方违反保证的情况下可以获得的唯一救济。除了上文所述的明示保证外，卖方不就产品作任何其他明示或暗示的保证，包括产品是否适合用于任何目的、产品的质量、适销性、非侵权性等。除了上述保证之外，卖方的任何雇员及任何其他人士均未获得就产品作出任何保证的授权。卖方在保修期内的责任仅限于退还产品的购买价格。在任何情况下，由于买方自行采购或安装替代产品所发生的费用，以及任何特殊、衍生性、间接或附带性损害，卖方概不承担责任。

买方承担风险，并同意保护卖方，以使买方免受与下列事项相关的一切责任的影响，并赔偿卖方因此而遭受的损失：(i) 评估其计划的产品使用行为及任何系统设计或图纸的适当性，和(ii) 确定其使用产品的行为是否符合适用的法律、法规、准则和标准。对于与买方的产品（包括将买方制造或供应的产品或部件作为其一部分的产品）相关的或因买方的产品产生的一切保证和其他索赔，买方应承担全部责任。买方应自行对与其制造或授权制造的产品相关的任何及所有陈述和保证承担责任。买方应保护卖方，以使卖方免受因其产品或与其产品相关的陈述或保证引起的任何责任、索赔、损失、成本或费用（包括合理的律师费）的影响，并赔偿卖方因此而遭受的损失。

ELO 液晶触控一体机

显示器设计为与一般环境或诊所中的自助登记/注册或信息显示系统配合使用，也可用于显示/查看健康信息或记录。主体设备显示器由通过外部认证的 AC/DC 适配器供电。

预期使用者信息(IEC)

首选年龄范围：50-70（第一优先级）（预期使用者信息1）

使用者也是患者：☐

教育程度：

- 职业高中毕业
- 主修电气或电子专业
- 无最高要求

知识背景：

- 最低要求：
- 了解电压、电流和频率的定义
- 了解I类（基本绝缘）和II类（双重绝缘）的定义
- 可识别出交流电(AC)、直流电(DC)、保护接地端（接地）、地线（接地）、II类设备、注意、工作说明、“开”（电源）和“关”（电源）对应的符号
- 无最高要求

语言技能：液晶显示器营销计划中指定的语言

经验：

- 最低要求：
- 70岁以下：接受过监测方面的培训
- 其它：无需特殊经验
- 无最高要求

允许的损伤：

- 轻微阅读视力损伤或矫正视力达到log MAR 0.2（6/10或20/32）
- 单臂/单手系统能够操作或握持设备
- 平均程度的与衰老有关的短期记忆损伤
- 听力受损40%，剩余60%的正常听力（500 Hz到2 kHz频率范围内）

首选年龄范围：30-50（第二优先级）（预期使用者信息2）

使用者也是患者：☐

教育程度：

- 职业高中毕业
- 主修电气或电子专业
- 无最高要求

知识背景：

- 最低要求：
- 了解电压、电流和频率的定义
- 了解I类（基本绝缘）和II类（双重绝缘）的定义

- 可识别出交流电(AC)、直流电(DC)、保护接地端（接地）、地线（接地）、II类设备、注意、工作说明、“开”（电源）和“关”（电源）对应的符号
- 无最高要求

语言技能：液晶显示器营销计划中指定的语言

经验：

- 最低要求：
- 50岁以下：接受过监测方面的培训
- 其它：无需特殊经验
- 无最高要求

允许的损伤：

- 轻微阅读视力损伤或矫正视力达到log MAR 0.2（6/10或20/32）
- 单臂/单手系统能够操作或握持设备
- 平均程度的与衰老有关的短期记忆损伤
- 听力受损40%，剩余60%的正常听力（500 Hz到2 kHz频率范围内）

首选年龄范围：18-30（第三优先级）（预期使用者信息3）

使用者也是患者：☐

教育程度：

- 职业高中毕业
- 主修电气或电子专业
- 无最高要求

知识背景：

- 最低要求：
- 了解电压、电流和频率的定义
- 了解I类（基本绝缘）和II类（双重绝缘）的定义
- 可识别出交流电(AC)、直流电(DC)、保护接地端（接地）、地线（接地）、II类设备、注意、工作说明、“开”（电源）和“关”（电源）对应的符号
- 无最高要求

语言技能：液晶显示器营销计划中指定的语言

经验：

- 最低要求：
- 30岁以下：接受过监测方面的培训
- 其它：无需特殊经验
- 无最高要求

允许的损伤：

- 轻微阅读视力损伤或矫正视力达到log MAR 0.2（6/10或20/32）
- 双臂/双手系统能够操作或握持设备
- 平均程度的与衰老有关的短期记忆损伤

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.elotouch.com

访问我们的网站获取最新

- 产品信息
- 说明书
- 活动预告
- 新闻稿
- 软件驱动
- 触控屏显示器新闻稿

欲了解 Elo touch solutions 的产品范围的更多信息，请访问我们的网站 **www.elotouch.com**，或致电离您最近的办公室。

北美洲

电话+1 408 597 8000

elosales.na@elotouch.com

欧洲 (EMEA)

电话+32 16 930 136

EMEA.Sales@elotouch.com

亚太地区

电话 +86 (21) 3329 1385

EloAsia@elotouch.com

